





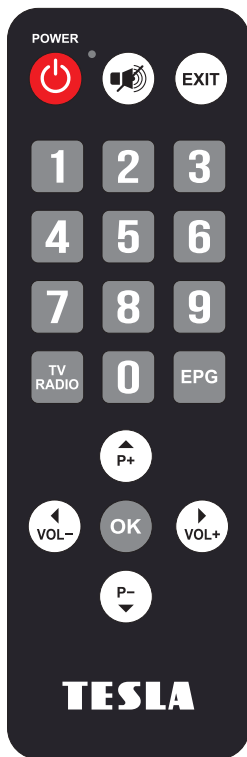
TESLA

CZ | Dálkový ovladač Senior

	Zapnutí/Vypnutí
	Ztlumení hlasitosti
EXIT	Návrat zpět
VOL+	Zvýšení hlasitosti
VOL-	Snížení hlasitosti
P+	Změna stanice vpřed
P-	Změna stanic vzad
OK	Potvrzení volby či zobrazení seznamu stanic
TV/RADIO	Přepnutí mezi TV a Radio programy
EPG	Elektronický programový průvodce
(0~9)	Přímé zvolení TV/Radio předvolby



SK | Diaľkový ovládač Senior

	Zapnutie/Vypnutie
	Stlmenie hlasitosti
EXIT	Návrat späť
VOL+	Zvýšenie hlasitosti
VOL-	Zníženie hlasitosti
P+	Zmena stanice vpred
P-	Zmena stanic vzad
OK	Potvrdenie voľby či zobrazenia zoznamu stanic
TV/RADIO	Prepnutie medzi TV a Radio programami
EPG	Elektronický programový sprievodca
(0~9)	Priame zvolenie TV/Radio predvoľby





TESLA

PL | Pilot Senior

	Wł./Wył
	Wycisz głośność
EXIT	Wróć z powrotem
VOL+	Podgłośń
VOL-	Ściszenie
P+	Zmień stację do przodu
P-	Zmień stację do tyłu
OK	Zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie listy stacji
TV/RADIO	Przełączanie między programami telewizyjnymi i radiowymi
EPG	Elektroniczny przewodnik po programach
(0~9)	Bezpośrednio wybierasz zaprogramowane ustawienie TV/Radio

EN | Senior remote control

	On/Off
	Mute the volume
EXIT	Return back
VOL+	Increase the volume
VOL-	Volume down
P+	Change station forward
P-	Change stations backwards
OK	Confirming the selection or displaying the list of stations
TV/RADIO	Switch between TV and Radio programs
EPG	Electronic Program Guide
(0~9)	Direct selection of TV/Radio presets

